

かんたん操作ガイド

Panasonic®

CATV デジタルセットトップボックス

品番 TZ-BDW900M/TZ-BDW900F/TZ-BDW900P

デジタル放送を見よう

はじめに》

テレビの電源を入れ、本機の映像が映るようにテレビの入力切換ボタンなどで切り換えてください。



電源を入れる

電源 を押す

選局入力方式が「プリセット」の場合 放送を選ぶ

選局入力方式が「3 桁入力」の場合は放送選択は不要です。
そのまま下記「チャンネルを選ぶ」へ
※選局入力方式の設定方法は、取扱説明書 148 ページをご覧ください。

地上 地上デジタル放送

BS BS デジタル放送

CATV CATV デジタル放送 (CATV の放送が複数ある場合は、
押すたびに切り換わります)
※サービス内容はご加入のケーブルテレビ局によって異なります。

VOD VOD サービス (ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容によって
この機能が使用できない場合があります)

チャンネルを選ぶ

1 あ ~ 12 じ を押す

選局入力方式が「プリセット」の場合
ボタンに割り当てられたチャンネルに切り換わります

選局入力方式が「3 桁入力」の場合 例) 地上デジタル 101
3 けたのチャンネル番号を入力します 1 → 10 → 1

チャンネル を押す

※選局方法について、詳しくは取扱説明書 14 ページをご覧ください。

「STB」側が選ばれている状態で
選局してください。

予約しよう

番組表 を押して番組表を表示します。

番組表は設置後すぐには表示されません。
放送局から番組表のデータを受信する必要があります。

番組を選ぶ



放送を切り換える: 地上 BS CATV
別の日の番組表を見る: 青



上下左右で予約
したい番組を選
んで

番組を予約する



予約が完了すると
予 が付きます



赤 を押すと、
予約は完了です
赤ボタンの代わりに
決定 を押すと…
下記の予約ができます。


番組を毎週予約したいときは… 録画モードを変更したいときは…

「毎週予約する」を選んで決定を押す

「番組予約へ」を選んで決定を押す

「録画モード」を選んで決定を押す

を選んで決定を押す

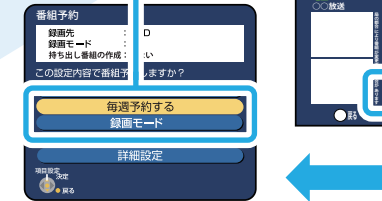

録画モードを選んで決定を押すと予約は完了です。

録画モードについて

ハイビジョン画質
DR HG HX HE HL HM
高画質 長時間

標準画質
XP SP LP EP
高画質 長時間


DR、HG、XP は高画質で
録画できますが、録画でき
る時間は短くなります。
長時間録画する場合は、
HL、HM、EP などをお使
いください。

再生しよう

(録画番組の再生)

録画一覧 を押して録画一覧を表示します。

番組を選ぶ

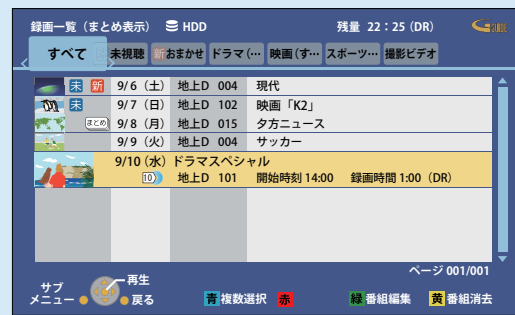

上下で見たい
番組を選んで
決定 を押すと、
再生が始まります

再生を止めたいときは 停止 を押して
ください。


番組が途中から始まる時は…

一度見た番組は前回停止した場面から再生されます。

番組の先頭から再生するには… 録画一覧表示中に



サブメニュー S を押す

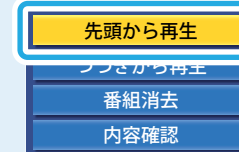


「先頭から再生」
を選んで決定 を
押すと、再生が
始まります

消去しよう

上記の「再生しよう」で録画一覧を表示したあと




番組を
選んで
黄 を押す

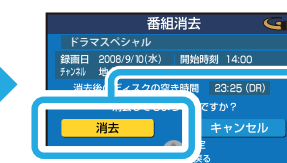


「消去」を
選んで決定 を
押すと、消去が
始まります

ダビングしよう (ブルーレイディスクに かんたんダビングする)


録画モード「DR」で録画したハイビジョン番組をブルーレイディスクに
ダビングする場合、ハイビジョン画質のまま高速でダビングできます。

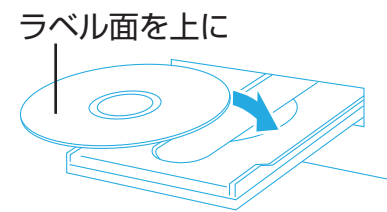

開/開  (ふた内部) を押してトレイを開き、
ダビングしたい**ブルーレイディスク**
(例：BD-RE) を入れます


※ DVD にダビングしたい場合は
取扱説明書 64 ～ 65 ページ
をご覧ください。

かんたんダビングを選ぶ

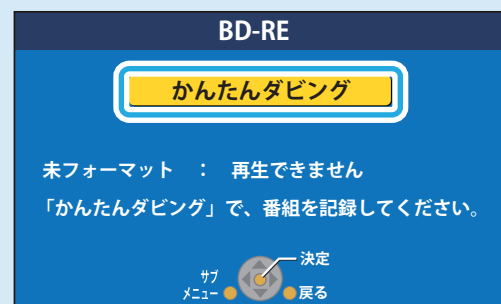

「**かんたんダビ
ング**」を選んで
決定 を押します

ダビングする番組を選ぶ

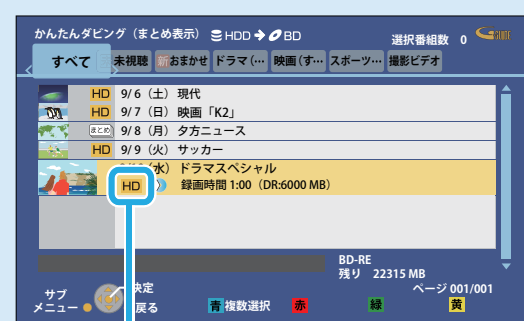


ハイビジョン画質の番組には、
HD の表示があります。



**上下でダビング
したい番組を選
んで 決定** を押し
ます

(右ページにつづく)


番組の選択を完了する

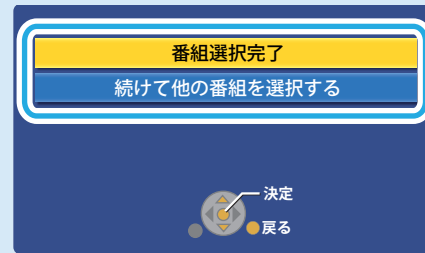


「**番組選択完了**」
を選んで **決定** を
押します

「**続けて他の番組を選択する**」を選ん
で **決定** を押すと、ダビングする番組
を続けて選択することができます。

ダビングを開始する

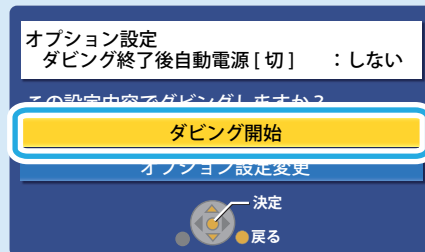

「**ダビング開始**」
を選んで **決定** を
押します

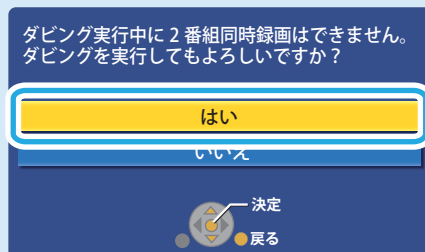

「**はい**」を選んで
決定 を押します

※ DR モードの番組を DVD にダビングする場合は、1 倍速 (再生と同じ速度) になります。
その他にも番組や設定によって、1 倍速のダビングになることがあります。詳しくは、
取扱説明書 73 ページをご覧ください。
1 倍速のダビングまたはファイナライズを行う高速ダビングをした場合は、番組の視聴
ができません。

ダビングするディスクを選ぼう

ディスク	BD-RE BD-R	DVD-RAM	DVD-R DVD-R DL	DVD-RW
DR モードで録画した番組を DR モードのままダビングしたい	○	×	×	×
HD 表示のある番組を ハイビジョン画質でダビングしたい	○	○ ※ → 記録方式は AVC-REC 方式	×	×
ハイビジョンカメラから取り込んだ 動画 (AVCHD) をハイビジョン画 質でダビングしたい	○	○ → 記録方式は AVC-REC 方式	×	×
ダビングしたディスクを他の機器で 再生したい	再生する機器がそれぞれのディスクと記録方式に対応している必要があ ります。再生する機器の説明書をご確認ください。			


※ デジタル放送をダビングするときは CPRM 対応のディスクを準備してください。

新品のディスクをお使いになるときは、本機で記録できるようにする処理 (**フォーマット**) が
必要です。

かんたんダビングの場合、ダビングする番組やディスクに合わせて自動的に最適な記録方式に
フォーマットします。

DVD の記録方式を確認するには？

ディスクを入れてください。

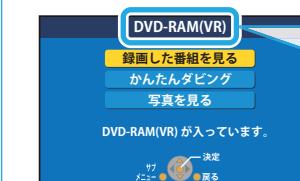

この部分に記録方式が表示されます。

新品などで記録方式の表示がない場合、フォーマットして記録方式を設定してください。

フォーマットの方法や記録方式に関する詳細は、取扱説明書 112 ページをご覧ください。